

Informations sur la pose flottante

- DINGO parquet préfabriqué, 15 mm
- DINGO parquet système click, 15 mm

Conditions préalables

Le parquet DINGO bambou doit subir une acclimatation d'au moins quarante-huit heures, dans son emballage, posé à plat, dans la pièce tempérée où la pose est prévue (entre 18 et 20°C).

Veillez à ce que le sol soit également au moins à une température de 18°C.

Selon le mode flottant le parquet DINGO bambou doit être posé sur une surface plane, plate, sèche, propre et stable. Un taux d'humidité trop élevé risque d'avoir une influence négative sur le parquet.

L'humidité maximale autorisée sur la surface destinée à recevoir le planche(r) pour un sous-sol en:

1. ciment: 2%
2. contreplaqué: 9 %
3. anhydrite: 3 %

Nous recommandons toujours l'utilisation d'un **frein à vapeur**, sous la forme d'un film en polyéthylène (d'au moins 0,2 mm). Lors de la pose, le film doit dépasser de 30 cm.

Attention

Le bambou est un produit naturel. Les variations dans la couleur et la structure d'un même lot sont donc tout à fait possibles. Ayez donc toujours à disposition des éléments provenant de différents cartons.

La personne chargée de la pose doit contrôler au préalable l'humidité, d'éventuels dommages, variations de couleurs, de dimensions, etc. Toute réclamation sera refusée après la pose ou la transformation du matériau initial.

La pose du parquet doit, en principe, être la dernière opération à effectuer sur un chantier pour éviter, par exemple, des dommages mécaniques sur la surface du parquet. Prenez des précautions également lors de la pose à l'aide de bandes adhésives, ces dernières pouvant endommager la surface vernie du parquet.

Le DINGO parquet bambou préfabriqué est normalement posé selon la mode flottante. Un encollage en plein est possible, mais nécessite de l'expérience et un équipement spécial. Il doit donc être réalisé par un spécialiste.



L'installation sur chauffage par le sol n'est pas recommandée.

Pour les parquets DINGO bambou dont la surface est huilée ou vernie, un traitement initial doit être apporté. Demandez conseil à votre fournisseur.

Des patins de protection doivent être adaptés sous les meubles et les chaises, pour éviter d'endommager la surface du parquet. Demandez conseil à votre fournisseur.

Dilatation

Le bambou et le bois sont des produits naturels et travaillent toujours, en relation directe avec l'humidité. Si l'humidité est trop élevée, le matériau aura tendance à se dilater, tandis qu'une humidité trop faible le fera rétrécir. Il est donc très important de conserver un joint de dilatation sur les bords, pour permettre une éventuelle dilatation, au niveau des murs, des portes, des canalisations, et en particulier sur les sols comportant de nombreux éléments de construction. La distance à conserver doit être au minimum 10-15 mm. Pour les sols d'une largeur supérieure à 8 mètres ou d'une longueur supérieure à 12 mètres, une dilatation supérieure doit être prévue.

Atmosphère ambiante idéale

Température ambiante: Environ 18-20°C ; Humidité de l'air: 50 - 65%

Durant la période de chauffage, l'air ambiant est beaucoup plus sec. Pour maintenir une humidité constante, il est donc nécessaire d'utiliser des réservoirs d'eau suspendus sur les radiateurs, et dans les pièces de plus grand volume, disposer d'un appareil d'humidification de l'air. Dans les périodes de plus grande humidité, en été et à l'automne, les pièces doivent être bien ventilées. En cas d'exposition solaire directe, des variations de couleurs ou un blanchissement peuvent se produire, comme sur tout autre produit naturel. En cas d'écarts de température trop importants, le plancher peut se fissurer, se dilater ou se voiler.

Traitement de la surface d'un parquet brut

Les parquets DINGO bambou peuvent être vernis, huilés ou cirés. Pour un traitement à l'huile: n'oubliez pas que le bambou a une structure dense en surface. Par conséquent, utilisez l'huile économiquement. Appliquez une très fine couche d'huile et laissez la sécher bien avant d'appliquer la couche suivante.

Entretien


premier traitement à apporter après la pose, pour du parquet livré vernis ou huilé: Le parquet en bambou prêt à l'emploi doit déjà être livré avec une surface vernie ou huilée. Dans les deux cas, un premier traitement doit être apporté après la pose (DIN18356). Demandez conseil à votre fournisseur.

Nettoyage et entretien: La longévité de votre parquet DINGO bambou, outre l'utilisation qui en est faite, dépend beaucoup du nettoyage et de l'entretien apportés. N'utilisez pas des détergents agressifs ou des produits qui contiennent des solvants ou de la glycérine. Pour le parquet vernis (UV) nous vous conseillons de le protéger régulièrement. Pour laver le parquet, n'utilisez qu'une serpillière humide. Pour le parquet huilé, nous vous conseillons de nettoyer le parquet régulièrement avec un entretien périodique. Quand il y a trop de saleté, vous pouvez nettoyer le parquet avec un `Cleaner`. Suivez bien les instructions sur l'emballage. N'utilisez qu'une serpillière humide pour laver le parquet. Suivez bien les instructions sur l'emballage. Demandez conseil à votre fournisseur pour savoir quelles marques sont les mieux appropriées.


Dernier élément

Les présentes informations de pose sont destinées à recommander sérieusement les tâches et les possibilités d'utilisation, sans engager la responsabilité de ses auteurs. Étant donné que le domaine d'utilisation, le support de pose et le traitement ne dépendent pas de nous, l'utilisateur est prié de demander conseil à son fournisseur en cas de doute.


La pose de DINGO parquet système click

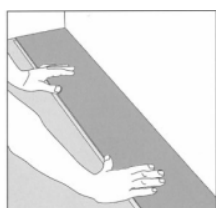


1. Placez la première lame avec la languette orientée vers le mur. Ne placez pas encore les cales en bois entre le mur et le parquet.

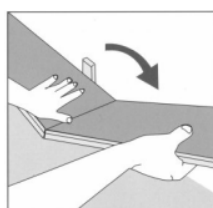


2. Cliquez la face avant de la lame prochaine dans la lame précédente. Après l'installation de 2 ou 3 rangées, on peut placer les cales en bois entre le mur et le parquet.

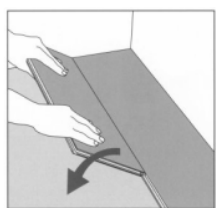


3. Continuez la rangée suivante en utilisant les lames découpées de la rangée précédente. Veillez à ce que le premier morceau se décale d'au moins 50 cm par rapport à la rangée précédente.

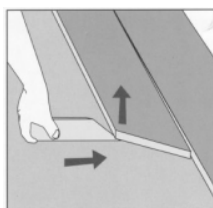

4. Placez une cale sous la lame précédente.

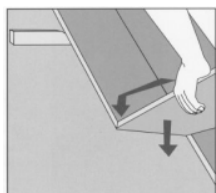


5. Ajoutez la lame suivante sur la partie latérale avant. Ensuite baissez cette lame et, en même temps, emboîtez-la dans le sens de la longueur.

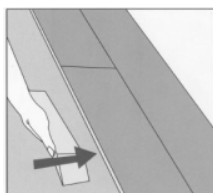


6. Frappez prudemment les éléments avec un tasseau. Enlevez la cale et baissez les éléments prudemment sur le sous-sol. Procédez de même avec les autres lames.


La pose de DINGO parquet préfabriqué (tenon / mortaise)

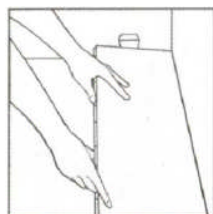

1. Placez la première lame, la mortaise orientée vers le mur. Mettez une cale en bois entre la partie latérale de la lame. Ajoutez les autres lames selon la longueur de la pièce, sans encoller à ce stade.

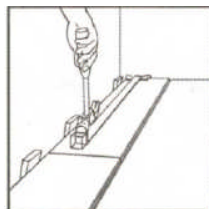


2. Mettez des cales en bois le long du mur (pour le joint de dilatation) et placez les lames contre le mur (la rainure orientée vers le mur). Encollez la mortaise de la partie latérale avant. Assemblez fermement les lames à l'aide d'un marteau et d'un tasseau. Placez la dernière lame éventuellement à l'aide d'une barre métallique.

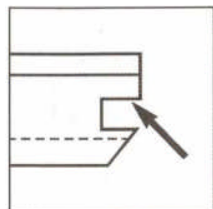


Encollage: Les éléments sont collés à l'aide de colle blanche D3. Placez la colle à l'aide d'un embout dans la partie supérieure de la mortaise.

Attention: ne collez pas le parquet prêt à poser en bambou avec de la colle polyuréthane, car les traces éventuelles de colle sur la surface vernie ne peuvent être enlevées que mécaniquement, ce qui peut endommager la finition du parquet.

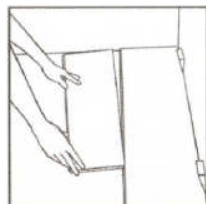


3. Continuez la rangée suivante en utilisant les lames découpées de la rangée précédente. Veillez à ce que le premier morceau se décale d'au moins 50 cm par rapport à la rangée précédente.

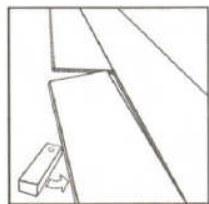


4. Encollez la mortaise dans le sens de la longueur et sur la partie latérale avant, pour ensuite assembler fermement la lame à l'aide du marteau et du tasseau. L'utilisation d'un marteau et d'un tasseau est importante, car elle permet d'éviter d'endommager les arêtes du bois. Procédez de même avec les autres lames.

Le long des obstacles

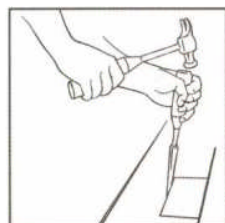


Comme pour le tuyau de chauffage, découpez une lame, en respectant le joint de dilatation. Pour des châssis métalliques, remplissez de mousse et ajoutez du kit à densité adaptée, coloré, sans silicone.


Tuyaux de chauffage

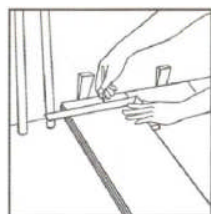


1. Placez la lame sur la rangée précédente et marquez la position où un tuyau de chauffage doit traverser la lame.

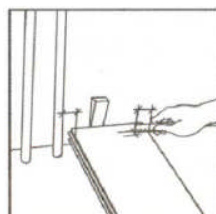


2. Mesurez la distance entre la lame et le tuyau de chauffage à l'aide du mètre pliant. Marquez cela sur la lame à placer.

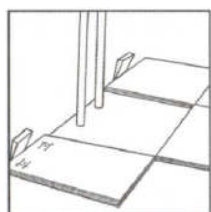


3. Placez la lame de l'autre côté des tuyaux (avec une distance de la largeur d'une lame) et prenez la même mesure à l'aide du mètre pliant.

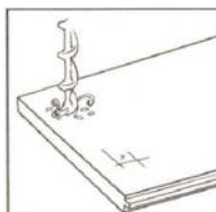

4. Percez la position repérée, en veillant à ce que le trou effectué soit d'un diamètre légèrement supérieur à celui du tuyau de chauffage, pour respecter le joint de dilatation nécessaire.

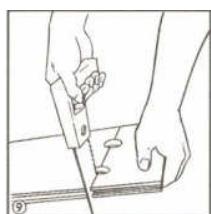


5. Sciez la lame en biais en passant à travers les trous.

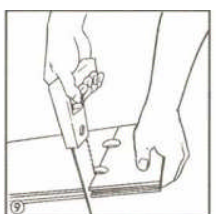


6. Encollez la partie découpée et remplacez-la derrière les tuyaux de chauffage (en respectant également le joint de dilatation).


La dernière rangée

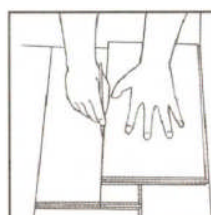

1. Pour mesurer la largeur de la dernière rangée, retournez la lame à découper et placez-la sur la dernière rangée (avec la rainure vers le mur). Positionnez ensuite une autre lame contre le mur et sur la lame à découper. Repérez la distance à découper sur la lame, à l'aide d'un crayon. Prenez en compte la différence nécessaire entre la largeur de la clavette et le joint de dilatation.

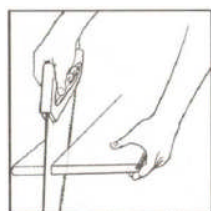

2. Coupez la lame dans le sens de la longueur, conformément au marquage.

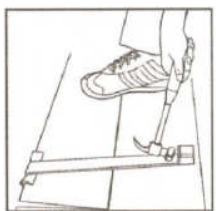

3. Placez la lame à la suite des autres et mettez-la en place à l'aide d'une barre en fer, et sans oublier les cales en bois pour le joint de dilatation.

Plinthes

Les plinthes sont fixées avec des goujons et des vis sur les murs, pour ne pas gêner le mouvement naturel du sol. Les plinthes clouées sur le sol immobilisent trop le parquet et risquent de l'endommager.